
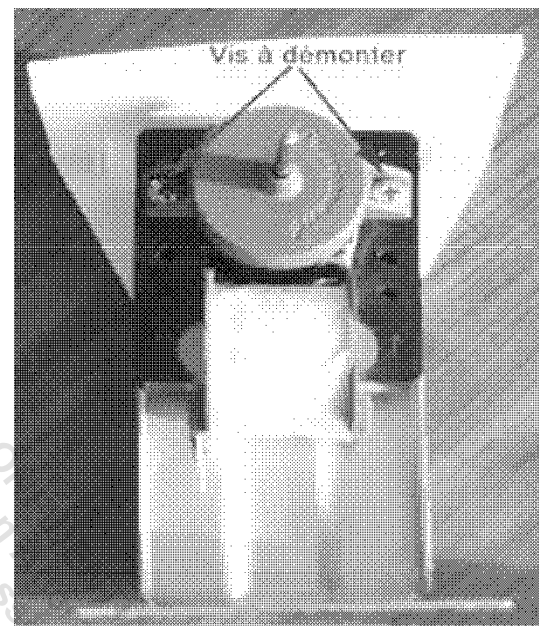


Vérification du sens de rotation du moteur ventilateur (condenseur)
et modification du sens de rotation en cas de mauvaise rotation

La ventilation doit se faire dans le sens ventilateur - condenseur

1) Vérifier le sens de rotation du ventilateur qui doit être comme indiqué sur la photo ci-dessous

2) En cas de rotation dans mauvaise rotation, démonter l'ensemble moteur + équerre de fixation. Ensuite enlever l'hélice blanche. Démonter les 2 vis comme indiqué sur la photo ci-dessous

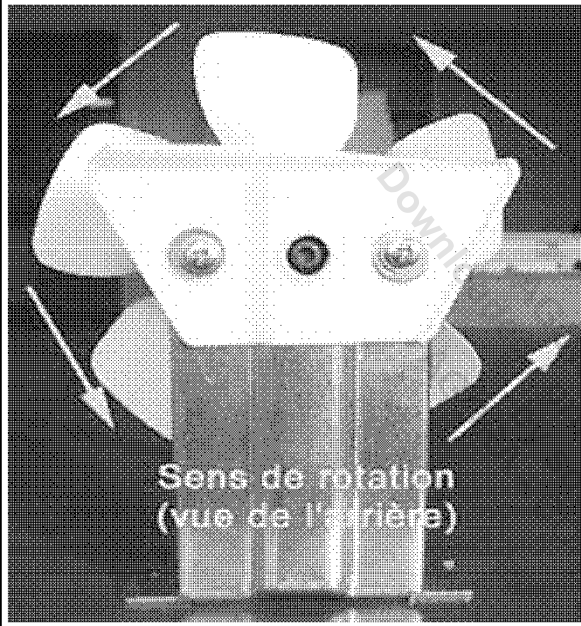

3) Une fois dévissé, enlevez la partie marron comme indiqué sur la photo ci-dessous

4) Enlevez le Stator et tournez-le d'un demi-tour. Remontez ensuite la partie marron, les vis et l'hélice blanche et contrôlez les sens de rotation

